


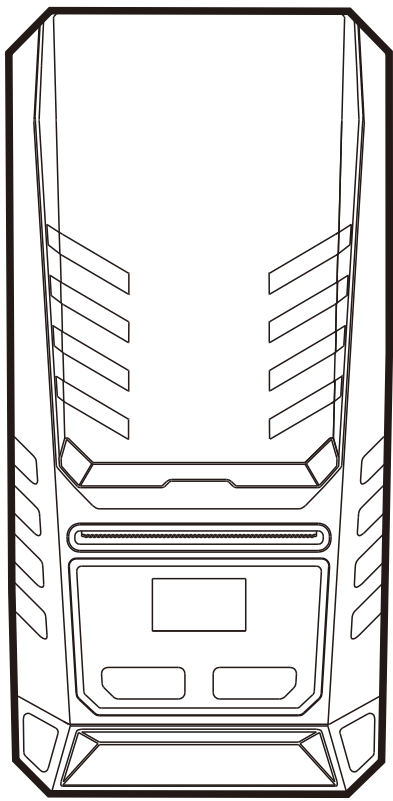

便携式标签打印机 使用指南

使用前请详细阅读本《使用指南》，并妥善保存以便必要时随时查阅。

打印纸卷安装



本打印机使用最大直径65mm，宽度12 ~ 52mm的纸卷作为耗材。



首先请确定您使用的标签为我司提供的该型号打印专用标签纸。

根据标签宽度调整挡片位置。


将色带锁杆（打印头锁杆）推到锁定位置。

标签装入后，右边挡片要将标签卡紧。


■ 如图所示放入打印纸卷

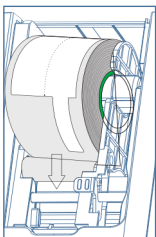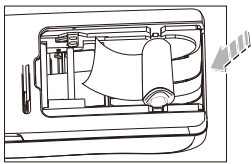

拉出标签
装入纸槽

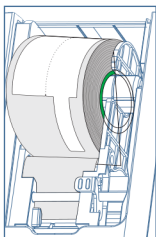

按“SET UP”走纸


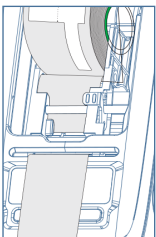


定标

定标步骤：标签装好后按“START”键切换到“纸张类型”选项，按“SET UP”键选择对应的纸张类型（连续纸、黑标纸、间隙纸、定位孔）选择好后，按“START”键确认，切换到自动标定选项，按下“SET UP”键进行自动定标，直到显示提示“定标完成”标签定位点对齐撕纸刀出口位置即可完成定标。

确认包装清单

打印机(1台)

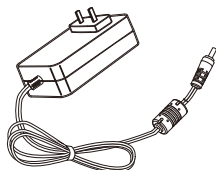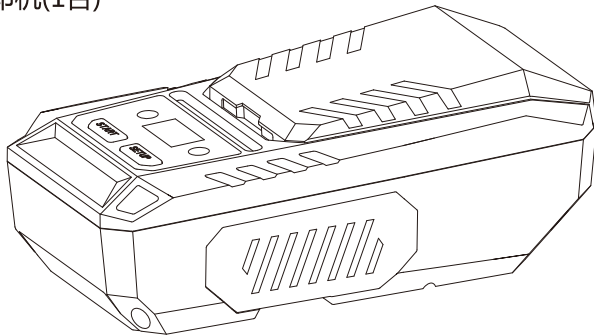

适配器（1个）




使用指南、保修卡



电池(1块)
(已预装在打印机内)



USB 数据线

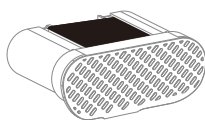


色带（1个）




标签纸（1卷）

打印机部件


正面

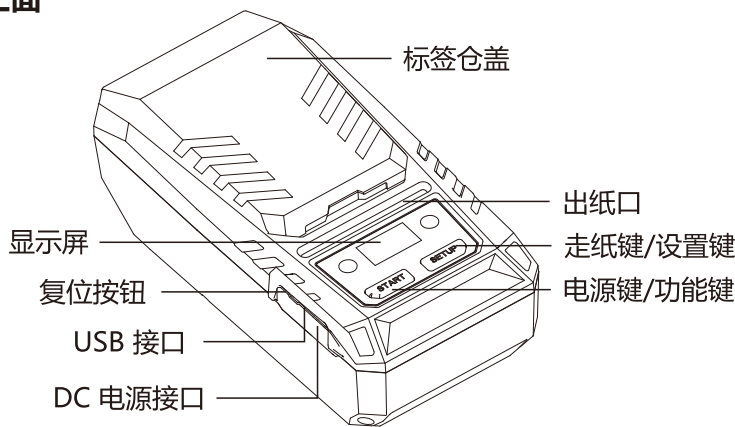

侧面

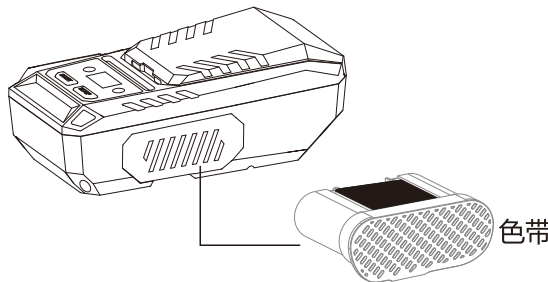

背面

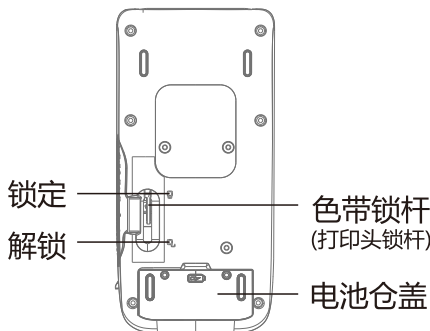

使用前准备

电池充电

将适配器AC插头插入电源插座，适配器DC插头插入打印机DC接口。
AC:100V~240V(50-60HZ)

220V 电源供电




警告

请使用本公司提供的适配器，否则可能损坏打印机。

注意

充电中请勿取出电池，充电中能正常打印。

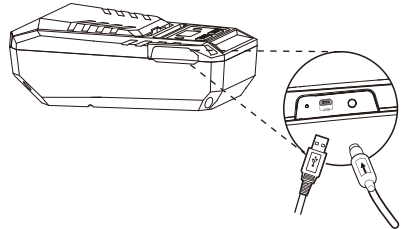


USB 接口 DC 电源接口

充电中：电量指示图标闪烁。


充电结束：电量指示图标显示  满格，并停止闪烁。

色带安装及注意事项 产品出厂时，电池已装入打印机内。

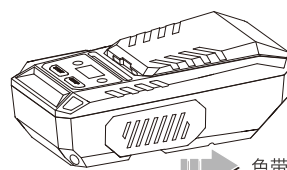

①

装色带盒前，色带芯需拉紧，防止色带打折不能顺利装入或损坏。

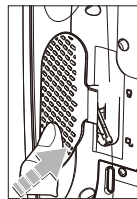

②

把色带锁杆(也是打印头锁杆)拨到解锁位置 ，把色带盒套入打印机右侧。




③

将色带盒推到底后把色带锁杆往前拨到锁定位置 ，锁上色带盒和打印头。

显示屏状态

无线通讯 设置模式/USB 开锁状态 缺纸状态 外接电源指示 电量指示

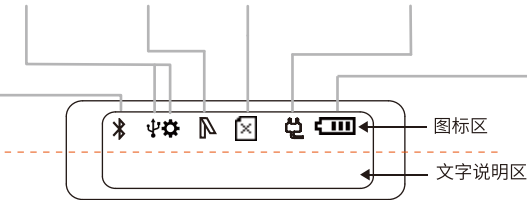

无线通讯

蓝牙连接后，图标变为连接状态 。

USB模式

此处图标表示打印机USB连接状态。

设置模式

此处图标表示当前打印机进入设置状态。

开锁状态

该图标用于指示开锁状态。当打印机色带锁（打印头锁）未锁紧时，该图标显示，同时在文字区显示：打印头未锁紧。

缺纸状态

该图标用于指示缺纸状态。当打印机缺纸或未正确装入纸卷时，该图标显示，同时在文字区显示：未检测到纸张。

外接电源指示

该图标指示外接电源是否插入，当有正确的外接电源输入时，该图标显示，当外接电源拔出后，图标消失。

电量指示

该图标用于指示电量。充电时，该图标闪烁表示充电状态。当电量不足时请及时给电池充电。

文字区指示

该区域显示相关文字信息。

基本使用功能

开机

持续按住打印机START2秒，打印机开机。

关机


开机状态中持续按住START2秒，打印机关机。

走纸

按走纸键SET UP：走一张纸

自动关机

当打印机处于等待状态一定时间(可设置)后，自动关机。

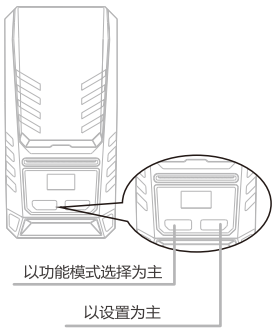

设置

基本设置内容

进入设置界面：开机后

START 键：切换选项语言		Language: ENGLISH/中文	按下SET UP键，可设置操作界面的语言种类
START 键：切换选项关机模式		关机模式：	按下SET UP键设置相应关机时间参数,10分钟/20分钟/30分钟/从不
START 键：切换选项纸张类型		纸张类型：连续纸 · 黑标纸 · 间隙纸 · 定位孔	按下SET UP键，可设定纸张类型

START键：切换选项自动标定		自动标定：	按下SET UP键自动标定,此功能只对定位孔、黑标纸和间隙纸有效
START 键：切换选项MAC 地址		MAC 地址：	START键即可显示此打印机的MAC地址
START 键：切换选项软件版本		软件版本：	START键即可显示此打印机的软件版本号
START 键：切换选项打印自检		打印自检：	按下SET UP键,显示相关机器信息及打印测试
START 键：切换选项出厂设置		恢复出厂设置：	按下SET UP键恢复出厂设置

注意

显示屏左上角出现图标时即表示打印机已进入了设置状态




- 1 START键：开机后短按下 START 可进入设置界面，接着按下SET UP键选择对应选项。
- 2 SET UP键：按下SET UP键打印机可测试走纸是否正常,如不正常，请检查标签纸是否安装正确。

维修及保养

打印机的日常维护

- 1、打印机外部和纸仓的清洁：请用拧干的湿布轻轻擦拭打印机表面和纸仓内部，注意湿布一定要完全拧干。
- 2、打印头的清洁：打印头请务必定期清洁，特别是当打印质量下降时，清洁的方法如下：

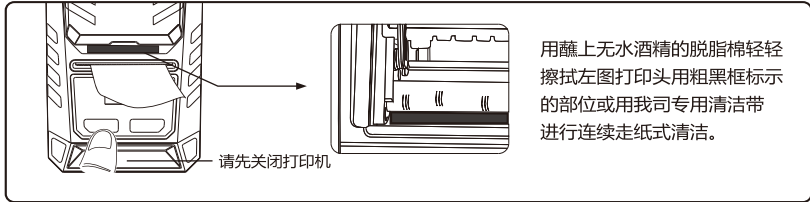

- 3、如发现打印机内部进水，请立即关机并取出电池，并将打印机自然晾干。
- 4、如果长时间不使用打印机，请取出电池单独存放。

打印耗材的使用及保存

- 1、产品未开封前在常温下保存。
- 2、粘贴耗材时，请将被贴表面清理干净。

故障现象	故障原因	解决方法
打印机打印时只走纸，没有打印出数据	打印纸装反	请将打印纸重新换一个方向安装
打印机打印模糊	打印机长期不清理导致打印头被脏物污染	需清理打印头
	打印耗材不良	请设置打印浓度和打印质量 请使用我司原装标准耗材
打印机...叮...叮...叮...短鸣三声	打印中打印头未锁紧	锁紧打印头
打印标签几个月甚至几周内字迹就模糊了	耗材质量不佳	请选择用原装高品质标签和色带
打印机自动关机	电池电量已经耗尽	请立即充电
打印机过热	打印头过热	待打印头冷却后在打印

注：使用劣质打印纸会导致打印头损坏。

打印机参数

打印参数	
打印方式	热转印
输出模式	黑白
打印精度	300dpi
每行点数	384dot/line
打印速度	40mm/s
待机时间	500h
通讯方式	USB/蓝牙/NFC
定位方式	穿透式
打印指令	LPAPI/Label
打印内容	文字/图像/曲线（支持JPG、BMP、TIF、JPEG等格式图片）
条码打印	支持全系列一维条码、二维条码打印
链接方式	标准USB、蓝牙（Android、IOS）、NFC
物理	
重 量	750g（含电池）
外观尺寸	210mm×104mm×82mm
使用温度	-20℃～50℃
电池参数	
类 型	锂聚合物电池
电 压	7.4V
电 量	2600mAh
充电器参数	
输 入	AC 100-240V 50/60Hz 0.35A
输 出	DC 9V/4A
充电方式	连机充电
打印纸参数	
类 型	连续/分割
形 式	卷式
规 格	最大52mm×65mm(宽度×直径)
厚 度	0.05mm～0.25mm

其它注意事项

标签打印机安装及处理：



WARNING

- 纸舱盖打开到最大定位状态后，请避免用力向后压
- 按正确方式安装标签纸卷并通过导纸槽
- 进纸和打印前请确保打印头在锁紧状态
- 打印头是精密易损部件，请避免直接用手或坚硬物体触碰
- 请使用本标签机专用电源适配器

打印头注意事项：

- 清洗前一定要先关闭打印机电源。
- 由于打印期间打印头温度会变得很高，因此，如要清洗打印头，请先关闭打印机电源2～3分钟，然后再开始清洗。
- 清洗打印头时，注意不要触及打印头加热部分。——打印头极易受到静电等因素的损坏。
- 注意，不能让打印头受到任何划伤或破损。

3C认证标准：

- 所谓3C认证，就是中国强制性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC，故称为“3C”认证，它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
- 本标签打印机和电源适配器已通过中华人民共和国CCC强制认证。
- 本安装指南旨在帮助用户使用与维护本标签机，所提到的其他产品或公司名称可能是其他公司的商标或注册商标，仅作其本身解释之用，不涉及侵权。本使用说明书的所有信息，未经我司正式书面授权，任何公司，个人不得使用，复制或者转载。


电池回收：

- 本产品使用可充电锂电池。为了保护环境，请不要随意处理废旧电池。
- 处理电池时，务必按照相关法规要求处理弃旧电池。



通讯方式


打印机提供蓝牙通讯方式

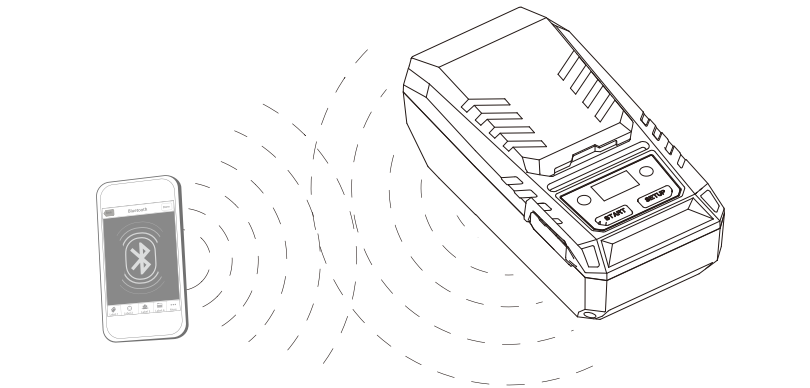

NFC传输通讯（非接触式识别和互联技术）

配有NFC功能智能手机终端，只需靠近打印设备便可直接完成蓝牙搜索、配对和自动连接。手机自动调出专用标签APP（首次使用会自动弹出下载APP），完成打印前的所有准备工作。

PC端连接

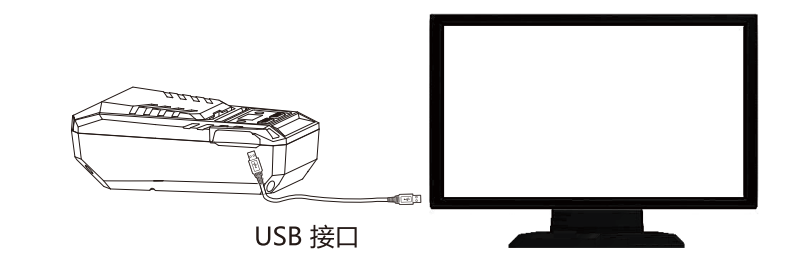

USB 接口

PC端软件、驱动的安裝和使用介紹詳情請聯系經銷商。

APP连接

APP軟件安裝和使用介紹詳情請聯系經銷商。